


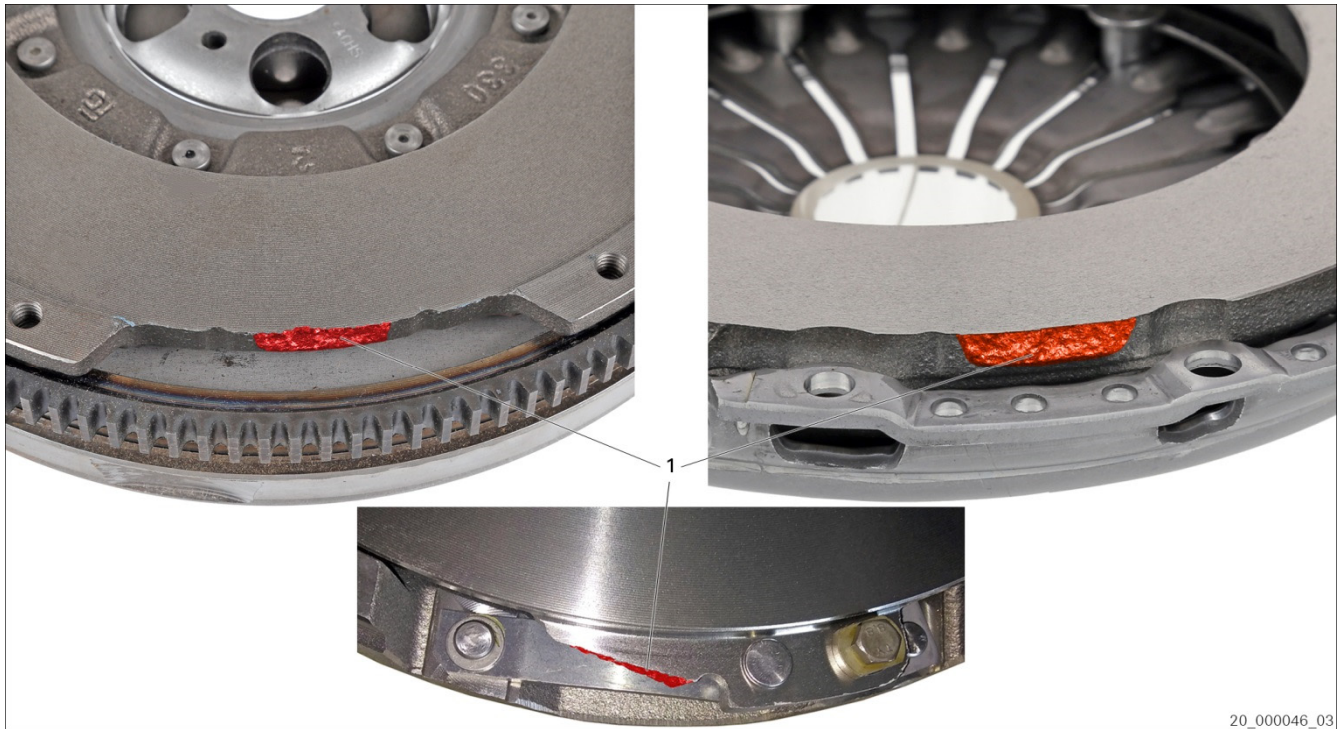

20_000046_03

Abb. 1: Bruchkante (Beispiele)

1 Bruchkante



Bei der Herstellung von Gussteilen aus Metall (z. B. Schwungräder, Anpressplatten) wird der Anguss nach dem Gießen des Rohlings an einer Sollbruchstelle entfernt. Dadurch entsteht eine Bruchkante (1). Diese Bruchkante (1) hat keinen Einfluss auf Funktion oder Qualität des Gussteils. Das Bauteil ist ab Werk ausgewuchtet und kann ohne Einschränkungen eingebaut werden.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation