

Audi | SEAT | Skoda | Volkswagen | FIAT



Fig. 1: Embrague autorregulador con pieza de bloqueo enclavamiento



Fig. 2: Montar l'embrague

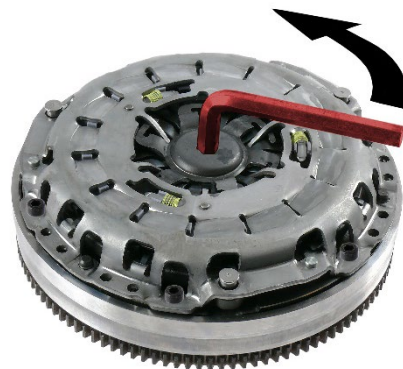


Fig. 3: Desenroscar la pieza de enclavamiento

AVISO

Por ningún motivo se debe retirar la pieza de bloqueo antes de montar el conjunto de presión (Fig. 1).

- Montar el conjunto de presión, con el disco y la espiga de centrado, sobre el volante (Fig. 2).
- Tras terminar el montaje, desatornillar la pieza de bloqueo (Fig. 3).
El resorte de disco puede retraer levemente.
- Retirar la espiga de centrado.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation